



**Sunshade
Experts**

fr 13-08-2020

Instructions de montage


MATERA Pergola



www.sunshade-experts.com



service@sunshade-experts.com

Dimensions


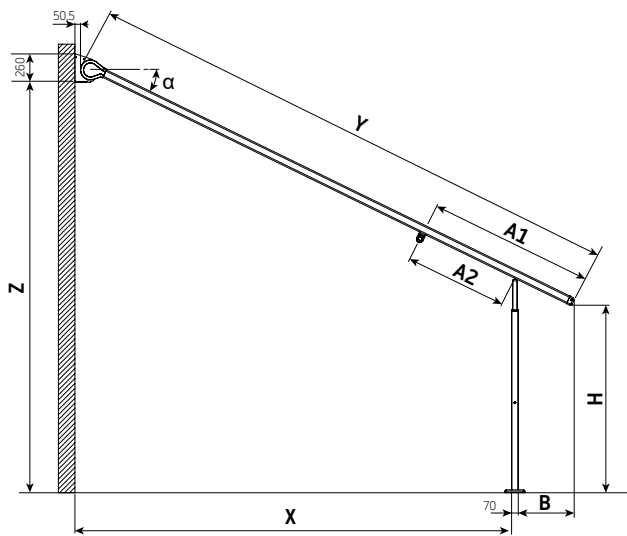


α	L'angle d'inclinaison 5° - 30°
Z	Hauteur de pose du caisson Maximum 4750 mm (Y = 5000 mm, α = 30°) Minimum 2420 mm (Y = 2000 mm, α = 5°)
B	La distance entre le poteau et la fin du produit Standard 500 mm Minimum 500 mm Maximum 1000 mm
H	Le claire-voie 2250 mm
Y	Maximum longueur de coulisse avec le caisson 5000 mm
X	Profondeur terrasse

Distances minimales

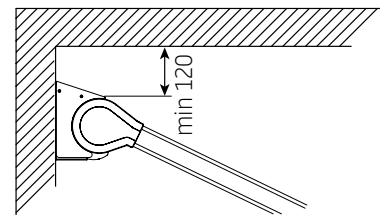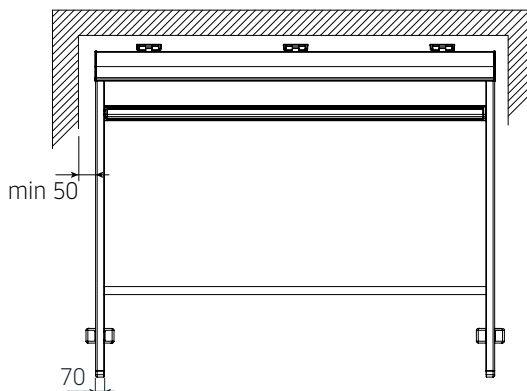


Disposition des attaches

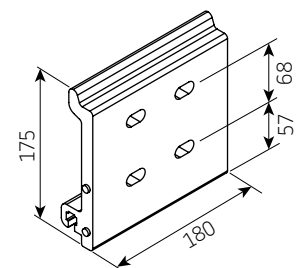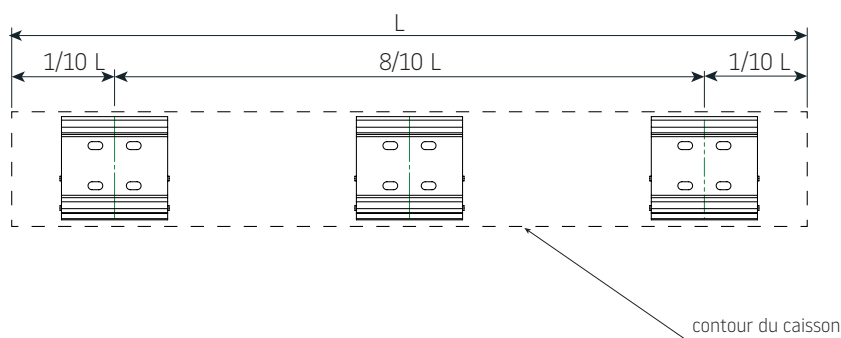


Remplissage des inégalités du mur


En options

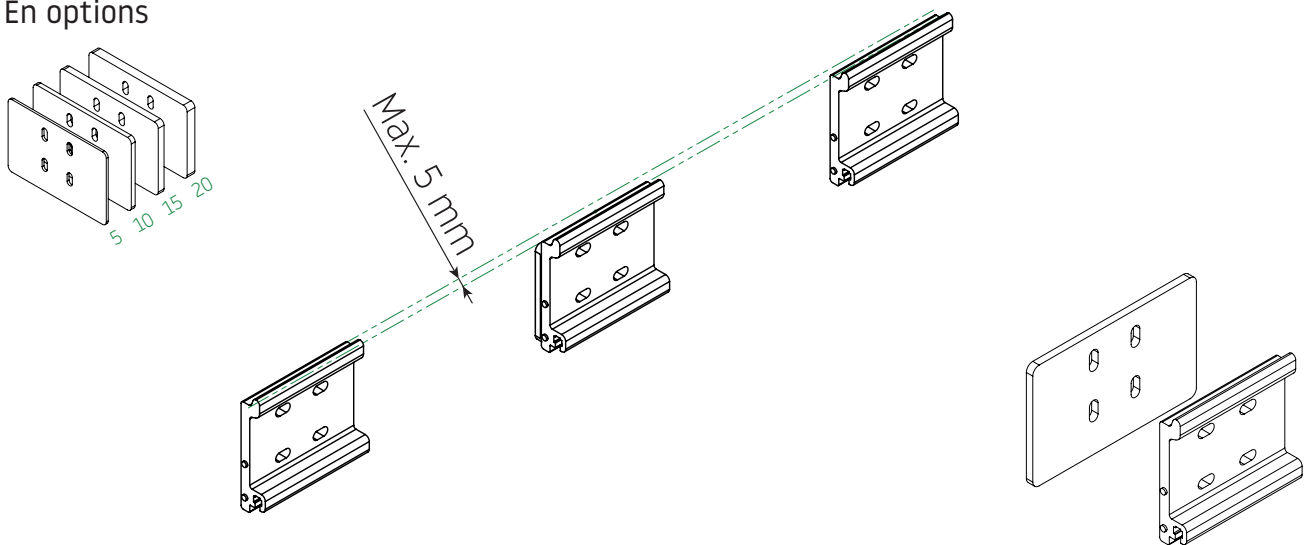

Mise à niveau

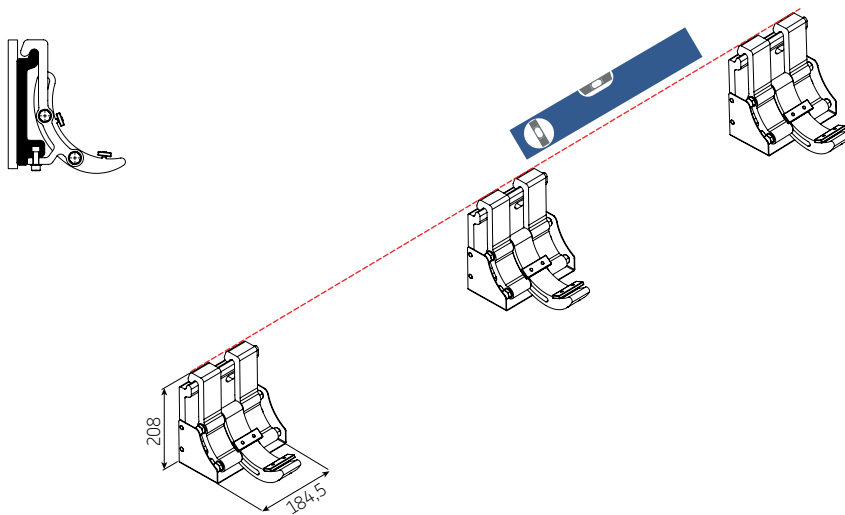


Montage mural

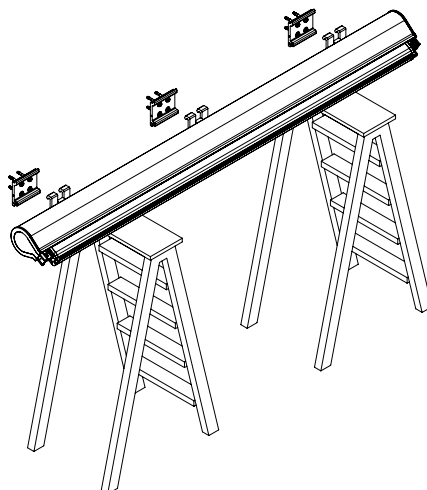


Mise en place du caisson sur les supports

1. Abaissez le caisson et accrochez-le au support murale
2. Déplacez la partie inférieure vers la plaque murale

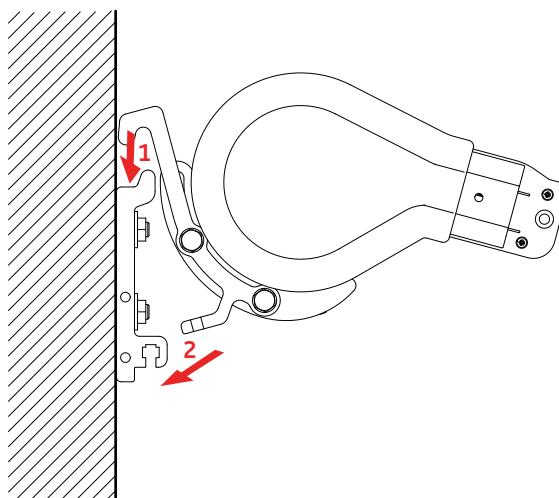

Montage du caisson

Faites glisser les verrous de verrouillage et serrez la vis.

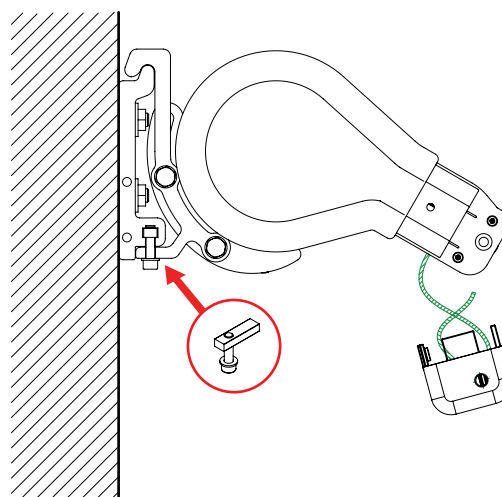


Montage de coulisse


Attention!

Portez une attention particulière à:


- le fil - faites le rentrer à l'intérieur de la coulisse et tirez-la
- avec la fiche à la fin de la coulisse
- le ZIP de la toile faire entrer dans l'inlay

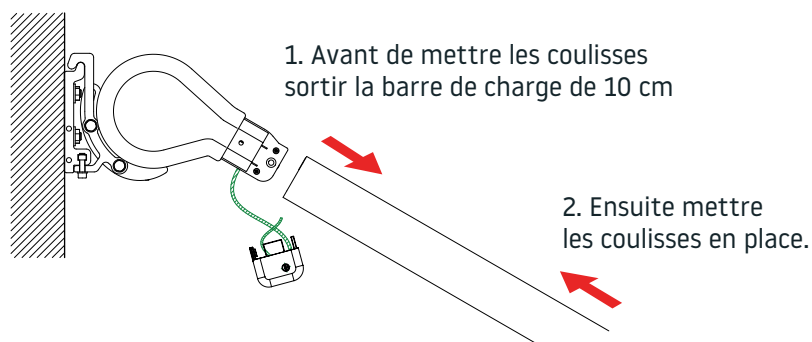


Assemblage des coulisses

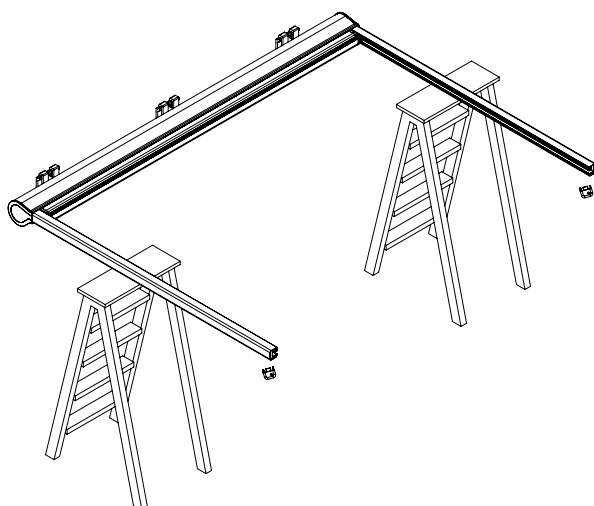


Mise en place de la traverse

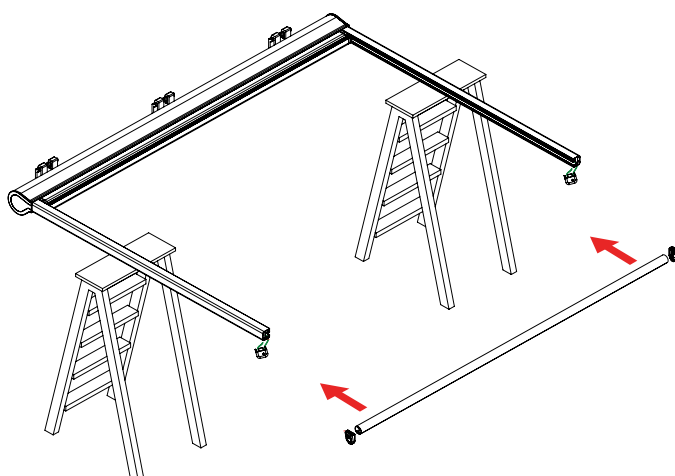


Assemblage des coulisses

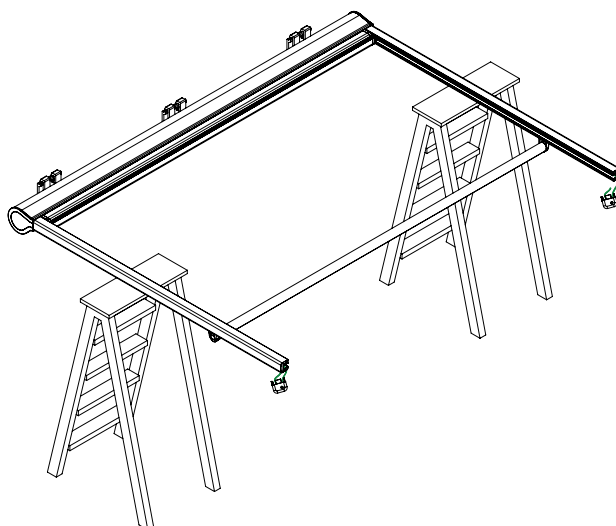

Préparation du produit avant les poteaux

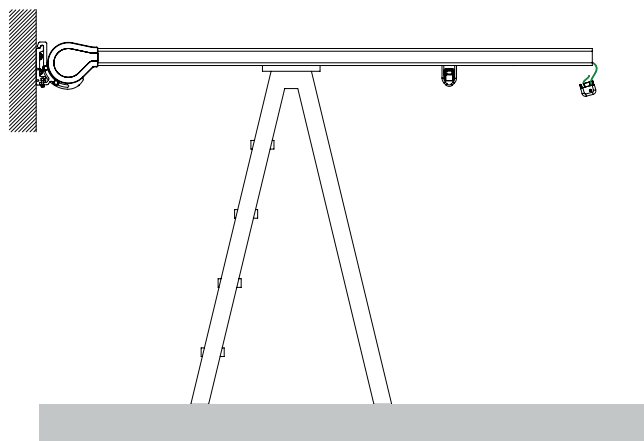


ATTENTION!
Le fabricant ne fournit pas d'éléments d'ancrage




Exemples de fixations

Assemblage de poteau

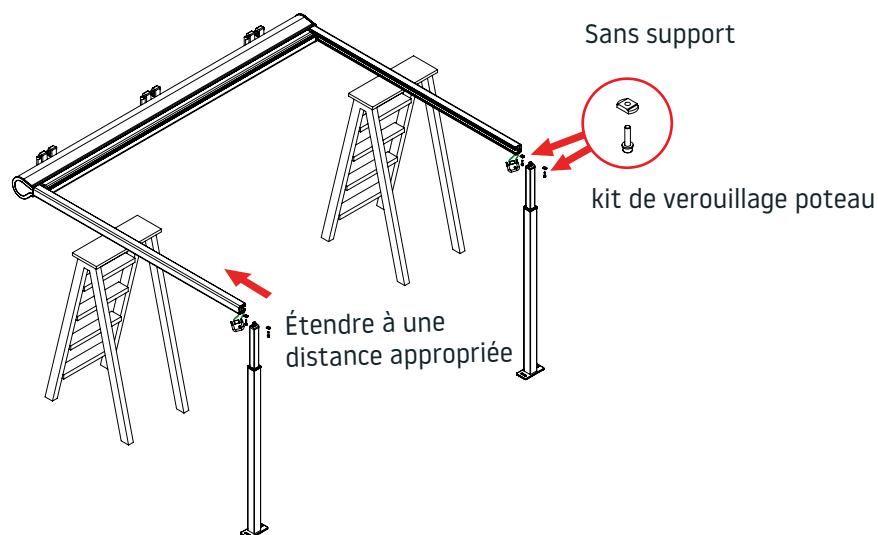

Vérification des diagonales et des niveaux

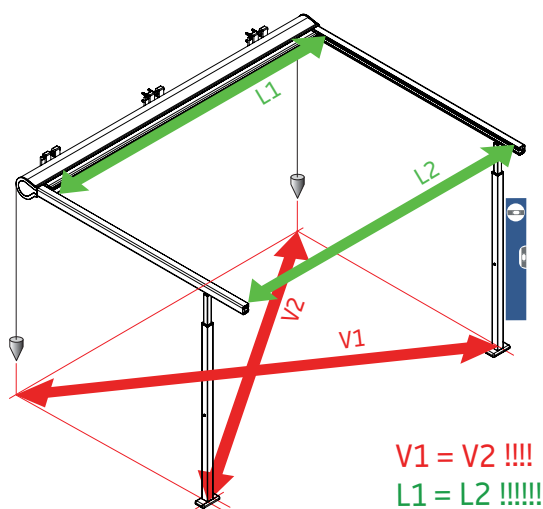

V1 = V2 !!!!!

L1 = L2 !!!!!


Vérifiez la diagonale

Le réglage doit être fait soigneusement. La différence entre deux de mesures du champ diagonal ne peut pas dépasser 5 mm! Omission de le faire pendant l'installation peut provoquer endommager le produit et annuler la garantie. Cela peut même provoquer des accidents!


Installation de limiteurs

Support réglable

1. Ajuster les limiteurs

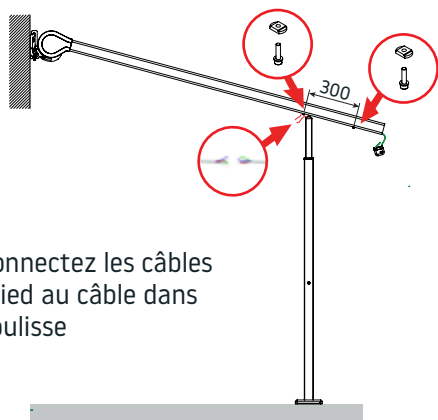


2. Connectez les câbles du pied au câble dans la coulisse

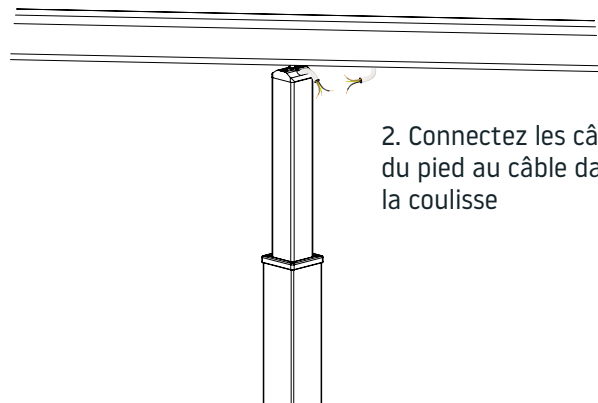

2. Connectez les câbles du pied au câble dans la coulisse


Montage des limiteurs

Support fixe

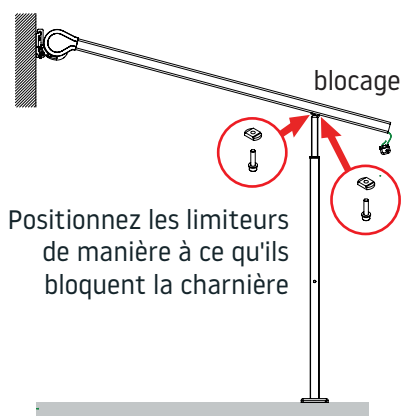

Positionnez les limiteurs de manière à ce qu'ils bloquent la charnière

Installation des bouchons de coulisse

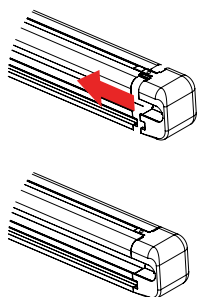

1. Pour tendre le tissu, insérez les embouts dans la coulisse

2. Fixez les bouchons en serrant la vis

